



# iScan Dys

## Réglette scanner

édité par KARDI




**L'outil idéal pour accompagner les publics DYS dans l'étude et l'organisation de leurs documents !**

Numérisez facilement et rapidement tous vos documents, livres et images, convertissez-les sur votre ordinateur pour adapter leur mise en page selon vos besoins et en faciliter l'étude. La réglette scanner idéale pour faciliter la lecture, l'étude et l'organisation de vos documents !

Avec l'option « Synthèse vocale », écoutez vos documents scannés sur votre ordinateur. Un outil idéal pour accompagner les troubles DYS.

## Fonctionnalités du produit


**Scanner avec prévisualisation**

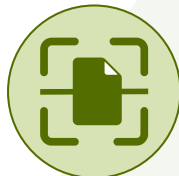

**Conversion de documents avec OCR**



**Synthèse vocale en option**

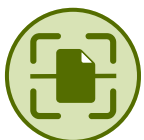

**Scanner avec prévisualisation et paramétrage**

Prévisualisez et paramétrez vos scans sur l'écran LCD.

**Réglette scanner portable simple, rapide et pratique.** Sur l'écran LCD de l'iScan Dys, prévisualisez vos documents scannés et paramétrez le format de votre fichier (JPG ou PDF), la couleur (couleur ou noir et blanc) et le niveau de qualité du fichier numérisé (300, 600 ou 1050 dpi).



## Conversion de documents avec OCR

Convertissez vos documents en fichiers avec texte éditable

L'iScan Dys vous est livré avec Scan2Text, logiciel de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) à télécharger sur votre ordinateur qui vous permettra, une fois vos documents scannés en JPG ou PDF et transférés sur votre ordinateur, de les convertir au format le plus adapté à vos besoins (Word, OpenOffice, etc.).



## Synthèse vocale en option

Ecoutez vos documents numérisés sur votre ordinateur

En sélectionnant l'option « synthèse vocale », bénéficiez d'un accès à ClaroRead SE, logiciel de synthèse vocale à télécharger sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi " écouter " vos documents une fois numérisés et transférés sur votre ordinateur. Vous pourrez également profiter de ClaroRead SE pour tous les autres documents de votre ordinateur et des autres fonctionnalités du logiciel comme le surlignage du texte en lecture.

## Dans quels cas utiliser ce produit

**Logiciel particulièrement utile dans les cas de :**

- Lecture particulièrement lente et laborieuse
- Difficultés à s'organiser ou à se concentrer sur l'étude d'un texte

**Troubles du neurodéveloppement associés :** dyslexie, dysorthographe, TDA/H

**Public cible :** Produit adapté à un usage en milieu scolaire et en situation d'examen ou à la maison à partir du cycle 3 (CM1)  
Également adapté pour l'insertion professionnelle des publics à besoins spécifiques notamment liés à des difficultés de lecture.

## Bénéfices du produit



### Faciliter l'autonomie

Un outil nomade qui permet de récupérer ses cours et autres documents en toute autonomie, de pouvoir les scanner et les stocker sur son iScan Dys en attendant de les transférer sur son ordinateur et les organiser comme on veut.



### Aide à la concentration

Avoir la possibilité de récupérer ses cours et autres documents plus facilement permet ainsi d'alléger la prise de notes en classe ou en conférence pour pouvoir se concentrer sur l'écoute et travailler au même rythme que ses camarades ou ses collègues.



### Faciliter l'étude des documents

La conversion du document permet de l'adapter à son lecteur (couleurs, typographie, taille de la police) et permet ainsi un accès plus facile à la lecture et à la compréhension des textes une fois de retour à la maison.

## Prise en main

**Consulter les outils de présentation du logiciel :**

- Télécharger le [flyer de présentation](#)
- Voir la [vidéo de présentation](#)

#### Consulter les articles de notre centre d'aide :

- [iScan Dys] [Comment recalibrer le scanner ?](#)
- [iScan Dys] [Comment convertir mon scan ?](#)
- [iScan Dys] [Comment scanner mes documents ?](#)

#### Consulter les outils de prise en main du logiciel :

- Consulter la [notice d'utilisation](#)
- Voir le tutoriel vidéo iScan Dys : [Comment prendre en main votre réglette ?](#)
- Voir le tutoriel vidéo iScanDys : [Comment scanner vos documents ?](#)
- Voir le tutoriel vidéo iScan Dys : [Comment convertir vos scans ?](#)
- Voir le tutoriel vidéo ClaroRead SE : [Comment écouter vos documents ?](#)
- Voir le tutoriel vidéo iScan Dys : [Comment recalibrer votre scanner ?](#)

## Infos techniques

- **Dimensions de la réglette scanner** (hauteur x largeur x longueur) : 3 x 4 x 25.7 cm
- **Poids de la réglette scanner** : 200 gr
- **Écran** : Écran couleur
- **Stockage interne** : 4 Go extensible
- **Logement pour carte mémoire** : Logement compatible avec cartes mémoires jusqu' 32Go (carte mémoire non incluse)
  
- **Type de batterie** : Lithium-ion Polymère 900mAH
- **Temps de charge** : 2 heures
  
- **Vitesse de numérisation** : 2 à 3 secondes par page A4
- **Largeur de numérisation** : Format A4
- **Résolution** : 300/600/1050 DPI au choix
- **Format de numérisation** : Couleur ou N/B. JPEG ou PDF
  
- **Double rail de maintien** pour une numérisation plus stable
- **Raccordement direct** : compatible PC Windows (à partir de Windows 10) et macOS (à partir de macOS 11) sans installation de pilote nécessaire

#### Langues prises en charge :

- **Logiciel OCR scan2text** : Plus de 100 langues
- **Logiciel en option de synthèse vocale ClaroReadSE** : Plus de 100 voix téléchargeables dans plus de 30 langues
- **Interface utilisateur selon langue**

#### Informations relatives au coffret :

- **Dimensions du coffret** (hauteur x largeur x longueur) : 4.8 x 10 x 31 cm
- **Poids du coffret** : 350 gr
- **Contenu du coffret** : Réglette scanner, câble USB-C, pochette de rangement, notice d'utilisation
- **Housse antichoc Kardi en option**

## Produits complémentaires

- La **housse antichoc Kardi** pour protéger l'iScan et l'emporter où vous voulez en toute sécurité.
- La **version complète de ClaroRead** pour aller plus loin dans l'étude de vos documents.